

Guide d'utilisation

Ce guide de l'utilisateur vous permettra de faire fonctionner votre appareil en un rien de temps. Nous avons inclus les fonctions les plus essentielles de notre système d'exploitation, fondé sur Android™. Pour tout conseil complémentaire ou toutes informations plus techniques, veuillez visiter la page web fairphone.com/support, regardez no tutoriaux ou télécharger le Android Quick Start Guide depuis [Google Play Store](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fairphone.quickstart).

Sommaire

Premiers pas	3
Commandes tactiles	5
Boutons, icônes, panneaux et menus	6
Boutons	6
Panneaux	6
Icônes de la barre d'état	7
Menu déroulant	7
Menu balayage à partir du bord	9
Fonctions de base	10
Appels	10
Messages (SMS)	11
Appareil photo	12
Internet	12
Contacts	13
Applications et widgets	14
Comptes	17
Modifier la langue	17
Fonctionnalité double SIM	17
Mises à jour et réparations par vous-même	18
Mises à jour logicielles	18
Réparer votre écran	19
Remplacer votre batterie	20
Aidez-nous à protéger l'environnement!	21
Nous sommes là pour vous aider	22

Premiers pas

1. Retirer la coque et la batterie

Retirez la coque en commençant par l'un des coins supérieurs (image 1 p. 3), puis retirez la batterie en commençant par la partie inférieure (image 2 p. 3).

2. Insérer une ou deux cartes SIM

Vous pouvez utiliser des cartes Micro SIM avec votre Fairphone.

- 1 Insérez votre carte Micro SIM dans l'emplacement 1.

- 2 Facultatif: Insérez une carte Micro SIM supplémentaire dans le logement 2.

- ⚠ Veillez à ne pas endommager les emplacements SIM lors du retrait de la carte SIM.

Pour régler vos préférences double-Sim, allez dans les Applications , Paramètres , et sélectionnez cartes SIM.

3. Insérer une carte microSD (facultatif)

Vous pouvez augmenter l'espace de stockage avec une carte mémoire microSD (image 2 p. 3).


- ⚠ Éteignez votre téléphone avant d'insérer ou de retirer une carte microSD.

4. Insérer la batterie

Insérez la batterie en commençant par la partie supérieure, puis appuyez sur la partie inférieure (image 2 p. 3).

5. Installer la coque

Commencez par glisser le haut du téléphone dans la coque et poussez-le doucement à l'intérieur, en vous assurant que les bords en caoutchouc recouvrent complètement les bords de l'écran.

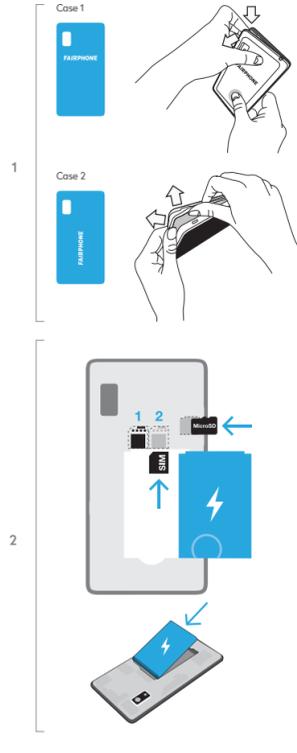


6. Allumer votre Fairphone

Appuyez sans relâcher sur le bouton on/off situé sur la droite de votre téléphone pendant au moins trois secondes.

7. Charger votre téléphone

L'adaptateur secteur et le câble USB ne sont pas fournis. Pour charger votre Fairphone, utilisez un câble USB standard avec un connecteur USB de type micro B (IEC/EN 62684). Reliez le câble USB au port micro USB au bas de votre Fairphone, puis branchez-le à votre ordinateur ou à une prise de courant (en utilisant un adaptateur avec port USB). Vous pouvez utiliser le câble USB pour charger votre téléphone et pour transférer des données.

- ⚠ Veillez vérifier que la puissance nominale du chargeur/port USB est de 5 volts et 1 ampère. Assurez-vous de brancher le câble USB dans le bon sens.



8. Suivre les instructions à l'écran

Une fois votre téléphone allumé, l'assistant d'installation vous guidera pour effectuer les dernières étapes de l'installation. Pendant cette procédure, vous pouvez également créer votre compte Google™. Vous pouvez également choisir d'utiliser d'autres services. Pour créer un autre compte, passez ce tutoriel, allez à Paramètres et appuyez sur Comptes.

Commandes tactiles

Vous pouvez contrôler votre Fairphone en utilisant les principaux gestes tactiles:



Appuyer
Touchez brièvement avec votre doigt.

Appuyer deux fois
Touchez brièvement deux fois l'écran avec votre doigt.


Glisser
Touchez l'écran puis faites glisser votre doigt sur la gauche ou la droite.



Balayer à partir du bord
Touchez le bord droit ou gauche de l'écran, puis faites légèrement glisser votre doigt vers le centre.

Appuyer longuement
Touchez l'écran avec votre doigt sans relâcher pendant quelques secondes.


Dérouler
Touchez l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.



Pincement vers l'extérieur
Touchez l'écran avec votre pouce et votre index et faites glisser vos deux doigts dans des directions opposées pour un zoom avant.

Pincement vers l'intérieur
Touchez l'écran avec votre pouce et votre index et faites glisser vos deux doigts l'un vers l'autre pour un zoom arrière.

Faire glisser
Touchez l'écran et faites glisser sans relâcher sur un élément à l'écran. Glissez l'élément vers un endroit différent et soulevez votre doigt.



Boutons, icônes, panneaux et menus

Boutons

Boutons physiques

Le Fairphone a trois boutons physiques: le bouton volume, le bouton on/off et le bouton appareil photo/déclencheur.

Boutons de navigation

Lorsque votre Fairphone est allumé, trois boutons de navigation apparaissent en bas de l'écran:  **Retour**: Pour revenir en arrière.  **Accueil**: Pour aller au panneau d'accueil.  **Applications ouvertes**: Pour voir toutes les applications ouvertes.

Panneau


Les systèmes d'exploitation de Fairphone fonctionnent avec des panneaux. Les points situés en bas de l'écran vous indiquent combien de panneaux sont actifs. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les panneaux.

Les trois panneaux par défaut sont: Le **panneau d'accueil**: Permet d'afficher la barre de recherche Google et quelques services supplémentaires Google.

Contacts récents: Permet d'afficher vos contacts les plus récents, vos quatre contacts les plus fréquemment utilisés et d'accéder à la liste de tous vos contacts.

Apps récents: Permet d'afficher les cinq applications les plus récemment utilisées, les cinq applications les plus fréquemment utilisées et d'accéder aux Applications .

Conseil! Retour à l'accueil: Si vous vous perdez lors de votre navigation sur votre Fairphone, pas de panique. Appuyez simplement sur le bouton Accueil  pour retourner au panneau d'accueil.

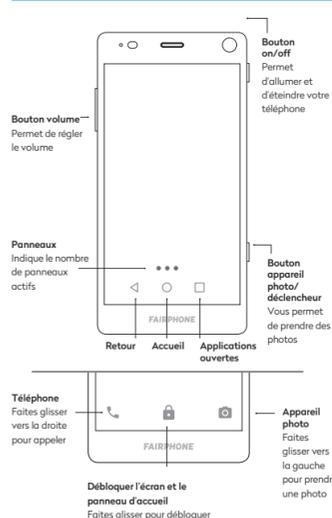

Icônes de la barre d'état
La barre d'état est située tout en haut de votre écran. Les icônes affichées vous donnent des informations sur le statut des différentes fonctions de votre Fairphone.

Les autres notifications d'applications apparaîtront sur la gauche	
Charge de la batterie Affiche le pourcentage de charge restante.	
Wi-Fi Indique que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.	
Force de signal Affiche la force du signal pour la SIM1 et la SIM2. Si l'un des cartes SIM insérées, une icône de carte SIM barrée sera affichée.	
Force de signal Affiche la qualité de votre connexion de données.	
Mode avion Indique que le mode avion est activé. Cela signifie que toutes les transmissions téléphoniques/données/Wi-Fi/GPS sont désactivées.	
Réveil Indique que le réveil a été réglé.	
Bluetooth Indique que le Bluetooth est activé. Lorsqu'il est activé, vous pouvez vous connecter à d'autres appareils dotés de la connexion Bluetooth.	
Vibreur Indique que le mode vibreur est activé.	
Silencieux Indique que le mode silencieux est activé.	
GPS Indique que votre localisation est activée.	

Menu déroulant

Le menu déroulant vous donne un accès rapide à la barre de notifications et aux raccourcis paramètres.

Barre de notifications

La barre de notifications vous donne un aperçu des appels récents, événements, messages, mises à jour d'applications et d'autres informations. Vous pouvez accéder à la barre de notifications en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l'écran vers le bas.



Raccourcis paramètres

Les raccourcis paramètres offrent un accès rapide aux principaux paramètres de votre Fairphone. Faites glisser deux fois votre doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour ouvrir les raccourcis paramètres.



Menu balayage à partir du bord

À partir du panneau d'accueil, faites un balayage à partir du bord gauche ou droit de votre écran pour accéder au menu balayage à partir du bord. Ce menu vous donne un accès rapide aux Applications  et à quatre de vos applications favorites. Trois icônes d'accès rapide sont préinstallées: Navigateur, Téléphone et Message.

Pour personnaliser le menu préinstallé:

- Ouvrez le menu balayage à partir du bord
- Maintenez votre doigt appuyé et glissez jusqu'à Éditer
- Faites glisser les applications depuis Éditer les favoris jusqu'au menu balayage à partir du bord.



Fonctions de base

Appels

Répondre à un appel

- Faites glisser l'icône Téléphone au centre vers l'icône bleue sur la droite.
- Pour refuser un appel, faites glisser l'icône du téléphone vers l'icône rouge sur la gauche.

Appelez un nouveau numéro de téléphone

- À partir du panneau d'accueil:
- Ouvrez le menu balayage à partir du bord et faites glisser votre doigt jusqu'à Téléphone avant de relâcher.
- Appuyez sur l'icône des chiffres  au bas de l'écran.
- Saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.

10

Aidez nous à protéger l'environnement!

Charger votre batterie

- Éviter toute consommation d'énergie inutile
- Déconnectez votre téléphone dès que la batterie est pleine: 
- Chargez votre téléphone avec votre PC uniquement si vous utilisez votre PC.

- Augmenter la durée de vie de votre batterie
- Vérifiez votre consommation d'énergie dans Paramètres  Batterie  et modifiez vos paramètres en conséquence (exemple: luminosité de votre écran). Cliquez ici pour découvrir comment augmenter la durée de vie de votre batterie: fairphone.com/boostbattery

- Afin d'éviter toute perte de capacité irréversible, n'exposez pas votre batterie à des températures ambiantes élevées. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone pendant une période prolongée, chargez-le à 80%, éteignez-le, puis entreposez-le dans un endroit où les températures sont comprises entre 5 et 25°C et où le taux d'humidité est inférieur à 75%.

Le programme de recyclage de Fairphone

Nous souhaitons que votre Fairphone 2 dure le plus longtemps possible, grâce à ses pièces de rechange et aux possibilités de réparation. Cependant, si celui-ci est arrivé en fin de vie, vous pouvez le confier gratuitement à notre programme de recyclage: fairphone.com/recycling.

Les anciens téléphones contiennent des métaux et d'autres matériaux qui peuvent être recyclés afin d'économiser de précieuses ressources et de protéger l'environnement. Ne mettez pas au rebut vos anciens téléphones et batteries avec les déchets ménagers, car ils contiennent des substances toxiques.

Google, Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc.

- Appuyez sur l'icône du téléphone  pour démarrer l'appel.

Appelez l'un de vos contacts

- À partir du panneau d'accueil:
- Ouvrez le menu balayage à partir du bord et appuyez sur Téléphone.
- Appuyez sur Contacts dans le menu situé en haut à droite.
- Appuyez sur un contact à partir de la liste
- Appuyez sur l'icône du téléphone  pour démarrer l'appel.

Messages (SMS)

Envoyer un SMS

- À partir du panneau d'accueil:
- Ouvrez le menu balayage à partir du bord et appuyez sur Applications .
- Appuyez sur l'icône messagerie .
- Appuyez sur l'icône nouveau message , située en bas à gauche.
- Sélectionnez le(s) destinataire(s):
- Saisissez le(s) nom(s) ou numéro(s) de téléphone dans le champ situé tout en haut.
- Rédigez votre message dans le champ intitulé: "Saisir votre message".
- Appuyez sur l'icône envoyer un message .

Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de la fonctionnalité double SIM pour les messages, veuillez vous rendre à la page 17.

Appelez un nouveau numéro de téléphone

- À partir du panneau d'accueil:
- Ouvrez le menu balayage à partir du bord et faites glisser votre doigt jusqu'à Téléphone avant de relâcher.
- Appuyez sur l'icône des chiffres  au bas de l'écran.
- Saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.

11

Si vous ne souhaitez pas confier votre ancien téléphone à notre programme de recyclage, veuillez l'apporter dans un point de collecte local. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fairphone.com/recycling.

Assurez-vous d'avoir supprimé vos données personnelles avant de confier ou de recycler votre téléphone. Suivez les étapes ci-dessous:

- Allez dans Paramètres .
- Appuyez sur Sauvegarder & Réinitialiser.
- Appuyez sur Rétablir la configuration d'usine.
- Appuyez sur Réinitialiser le téléphone.

Nous sommes là pour vous aider

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, visitez notre forum ou appelez-nous votre demande à www.fairphone.com/support. Vous pouvez également nous appeler au: +31 (0)20 788 4401.

Fairphone BV
Jollemanhof 17, 1019 GW
Amsterdam, The Netherlands

Fairphone BV est une société enregistrée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 55901964 et avec le numéro NL851904270B01.

Google, Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc.

21